

Bedienungsanleitung

SAFEDI ist für den Einsatz in Unternehmen, Geschäften, geschlossenen Räumen wie auch im Freien konzipiert. Möglichst jede Person innerhalb der entsprechenden Gemeinschaft sollte SAFEDI tragen, um ein flächendeckend wirksames System zu erhalten.


Wichtig: Jeder SAFEDI bildet zusammen mit seiner in der Verpackung mitgelieferten SAFEDI-Identifikationsnummer (ID) und dem QR-Code eine untrennbare Einheit. Jeder SAFEDI-User sollte die SAFEDI-ID und den QR-Code dauerhaft und sicher aufbewahren! Die Aktivierung des Kontakttagsbuchs ist ausschließlich mit dem original QR-Code möglich!

Sicherheit:

- **VORSICHT:** SAFEDI kann unter Umständen medizinische Geräte stören! SAFEDI nicht in der Umgebung von medizinischen Geräten betreiben.
- **VORSICHT:** SAFEDI kann unter Umständen aktive implantierbare medizinische Geräte stören (z.B. Herzschrittmacher)! Bei Verwendung von aktiven implantierbaren medizinischen Geräten darf SAFEDI nicht verwendet werden.
- **VORSICHT:** Umgebungseinflüsse und unterschiedliche Körperhaltungen der SAFEDI-Träger können den Alarmbereich beeinflussen.
- **VORSICHT:** SAFEDI schützt nicht vor einer Infektion!

Aufbau:

- 1 - LED-Statusanzeige
- 2 - Befestigungsclip, drehbar
- 3 - Ladeanschluss

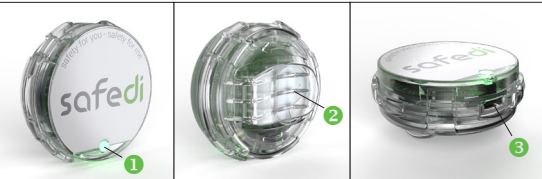

LED-Statusanzeige - optische und akustische Distanz-Warnsignale:

Gelb blinken → Vorwarnsignal bei Annäherung (dieses Vorwarnsignal wird frühestens nach 5 Minuten wiederholt)
Andauernd rot blinken und akustisches Warnsignal → Abstand zu gering! → Abstand sofort vergrößern!

LED-Statusanzeige - Akku-Stand:

Langsames blinken grün – Akku-Stand OK
Langsames blinken orange – Warnung: Akku fast leer → Akku jetzt aufladen

Bedienung

Akku aufladen:

1. Micro-USB-Ladekabel an Ladegerät und SAFEDI-Ladeanschluss anschließen (5 V DC, min. 0,1 A). Ladegerät und Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Das Kabel ist optional online erhältlich (www.safedi.com).

2. Der Akku wird geladen. Statusanzeige blinkt rot bei niedrigem und grün bei mittlerem Akkustand.
3. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Statusanzeige durchgehend grün. Ein leerer Akku benötigt ca. 2 Stunden, bis er wieder vollständig geladen ist.

SAFEDI einschalten:

1. Vor erstmaligem Gebrauch SAFEDI vollständig aufladen (siehe „Akku aufladen“). Dadurch wird der Transportmodus beendet und SAFEDI ist betriebsbereit.
2. SAFEDI mit dem Befestigungsclip vorne im oberen Bereich des Oberkörpers anstecken. Das Gerät muss an der obersten Kleidungsschicht befestigt werden und sichtbar sein.
3. Den Befestigungsclip drehen, bis das Logo auf dem Gerät waagrecht lesbar bzw. die LED-Statusanzeige unten „auf 6 Uhr“ steht.
4. SAFEDI schaltet sich ein, sobald es bewegt wird.




Ruhemodus:

Der Ruhemodus wird eingeleitet, wenn SAFEDI mit der beschrifteten Seite nach unten für ca. 3 Sekunden hingelegt wird. Im Ruhemodus blinkt SAFEDI blau, reagiert nicht auf andere SAFEDIs und ist für andere „unsichtbar“. Zum Aktivieren einfach wieder bewegen.

SAFEDI finden:

In der SAFEDI-App auf den Button „SAFEDI finden“ drücken, dann piepst der gesuchte SAFEDI 10 Sekunden lang und blinkt abwechselnd rosa und türkis.

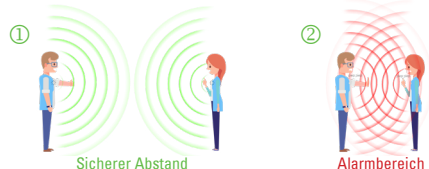

Funktion 1 - „Abstand halten“

SAFEDI hilft seinen Trägern, Abstand zu halten. Abstand kann Leben retten. SAFEDI ist ein Gerät, das mittels Bluetooth die Distanz zu anderen SAFEDIs ermittelt. SAFEDI erkennt somit andere SAFEDI-Geräte in der Umgebung (1). Kommen sich zwei SAFEDIs näher, wird ein optisches Vorwarnsignal freigesetzt. Treten zwei SAFEDIs in engen Kontakt (2), werden andauernd akustische und optische Warnsignale freigesetzt, bis sich die SAFEDI-Träger wieder von einander entfernen.

Funktion 2 - „Anonymes Kontakttagebuch“

Bei Registrierung des anonymen Kontakttagebuchs kann das Gerät optional mittels der SAFEDI-App und dem QR-Code via Smartphone aktiviert werden. Dafür ist der in der Originalverpackung mitgelieferte QR-Code unbedingt erforderlich!

Kontakttagebuch aktivieren:

Für die Aktivierung des Kontakttagebuchs zunächst die SAFEDI-App auf dem Smartphone installieren. Einfach auf die SAFEDI-Website gehen: <https://www.safedi.com/app> und den Anweisungen folgen. Die App ist für Android und iOS verfügbar.

Funktionsweise:

Bei engem Kontakt von zwei SAFEDIs werden SAFEDI-ID und Tag erfasst. Mittels App werden diese Informationen in eine verschlüsselte Datenbank übertragen. Dabei werden keine personenbezogenen Daten, keine Ortsinformationen oder Uhrzeiten erfasst!

Kommt es zu einer nachgewiesenen Infektion, werden alle SAFEDI-IDs benachrichtigt, die gemäß Kontakttagebuch engen Kontakt mit der oder dem Betroffenen hatten. Diese Benachrichtigung erfolgt durch eine Push-Notification über die SAFEDI-App. SAFEDI weiß nicht, welche Personen benachrichtigt werden.

Synchronisierung Kontakttagebuch:

1. Micro-USB-Ladegerät am SAFEDI-Ladeanschluss anschließen.
2. Bluetooth am Smartphone muss aktiv sein.
3. Die SAFEDI-App muss aktiv sein. Die Synchronisation erfolgt automatisch. Info: Das Smartphone dient ausschließlich der ID-Übertragung zwischen SAFEDI und der SAFEDI-Cloud.

Verhalten im Fall eines positiven Tests:

Bei einem positiven Test auf COVID-19 muss die zuständige Stelle informiert werden.

Zu diesem Zweck muss die erkrankte Person entweder

1. den in der SAFEDI-Verpackung mitgelieferten QR-Code fotografieren und an die entsprechende Stelle senden oder
2. die in der SAFEDI-Verpackung enthaltene 15-stellige Nummer an die entsprechende Stelle durchgeben.

Es gelten die jeweiligen länderspezifischen oder betrieblichen Bestimmungen.

Datensicherheit:

Der beste Datenschutz ist, keine Daten zu speichern. SAFEDI speichert lediglich die IDs jener SAFEDIs, die sich im Laufe eines Tages in ihrem Alarmbereich begegnet sind. SAFEDI speichert keine personenbezogenen Informationen.

Mögliche Störungen und deren Behebung

(Symptom: Ursache → Behebung)

Gerät reagiert nicht (keine Anzeige, keine Signale):

Akku leer → Akku laden

Akku wird nicht geladen:

Kabel nicht (korrekt) eingesteckt → einstecken oder Ladegerät nicht eingesteckt → Steckverbindungen auf beiden Seiten des Kabels prüfen → Ladegerät einstecken

Reinigung

Gerät mit nebelfeuchtem Tuch und wenig mildem Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel abwischen.

Technische Daten

Benennung	SAFEDI
Abmessungen (D × H)	Ø 42, H 20 mm
Gehäusmaterial	Polycarbonat
Funktechnologie	Bluetooth
Sendeleistung	10 mW / 10 dBm
Akku-Technologie	Lithium-Ionen
Nennspannung Akku	3,7 V
Nennkapazität Akku	120 mAh
Ladeanschluss	USB 2.0 Micro-B
Umgebungstemperatur	0° C bis 40° C (nicht kondensierend)
Schutzklasse	IP 53
EU-Konformitätserklärung	siehe www.safedi.com

Hersteller

SAFEDI Distance Control GmbH, Dr. Walter Zumtobel Straße 2, 6850 Dornbirn, Österreich, www.safedi.com

Copyright

© 2020. Der Inhalt dieses Dokuments darf nicht ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers – auch nicht auszugsweise – an Dritte weitergegeben und/oder vervielfältigt werden. Sämtliche verwendeten technischen Angaben und Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Deutschsprachige Dokumente sind immer Originaldokumente. Fremdsprachliche Dokumente sind Übersetzungen des Originaldokuments.

