

## Istruzioni d'uso

Il dispositivo SAFEDI è concepito per l'uso nelle aziende, nei negozi, in luoghi chiusi e anche all'aperto. Per ottenere un sistema efficace e capillare ogni persona nella propria comunità dovrebbe portare un dispositivo SAFEDI.

### Importante:


**Ogni dispositivo SAFEDI costituisce un'unità indivisibile con il codice d'identificazione (ID) ed il QR-Code presenti all'interno della confezione. Esclusivamente con il QR-Code originale è possibile attivare il diario dei contatti!**

### Sicurezza:

- **ATTENZIONE:** C'è la possibilità che il dispositivo SAFEDI possa interferire con apparecchi medicali! Il dispositivo SAFEDI non può essere utilizzato nelle vicinanze di apparecchi medicali.
- **ATTENZIONE:** C'è la possibilità che il dispositivo SAFEDI possa interferire con apparecchi medicali impiantati (p. es. pacemaker)! Il dispositivo SAFEDI non può essere utilizzato nelle vicinanze di apparecchi medicali impiantati.
- **ATTENZIONE:** Impatti ambientali e diverse posture di chi usa il dispositivo SAFEDI possono influenzare la zona d'allarme.
- **ATTENZIONE:** il dispositivo SAFEDI non protegge da un'infezione!

### Struttura:

- 1 - LED spia di stato
- 2 - Clip di fissaggio, girevole
- 3 - Attacco per ricarica

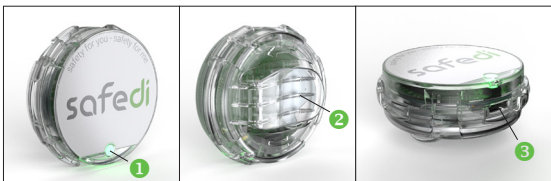

### LED spia di stato – Segnale d'allarme visivo e acustico relativo alla distanza:

Lampeggio giallo → segnale di preallarme per avvicinamento (questo segnale di preallarme verrà ripetuto non prima di 5 minuti)

Lampeggio rosso costante e segnale d'allarme acustico → distanza troppo ravvicinata! → Aumentare immediatamente la distanza!

### LED spia di stato:

Lampeggio verde lento – carica OK

Lampeggio arancione lento – Allarme: carica quasi esaurita → carica la batteria ora

### Uso

#### Caricare la batteria:

1. Collegare il cavo micro USB all'accumulatore e collegare il dispositivo SAFEDI (5V DC, min. 0,1 A). Accumulatore e cavo non fanno parte della fornitura. Il cavo è acquistabile online quale opzione ([www.safedi.com](http://www.safedi.com)).

2. La batteria viene caricata. La spia di stato lampeggia rosso per carica bassa e verde per carica media.

3. Appena la batteria sarà completamente ricaricata, la spia di stato lampeggerà verde. Una batteria scarica necessita di ca. 2 ore per la ricarica completa.

### Accensione del dispositivo SAFEDI:

1. Per il primo utilizzo ricaricare completamente il dispositivo SAFEDI (vedi "Caricare la batteria"). Così termina la modalità trasporto ed il dispositivo SAFEDI è pronto all'uso.
2. Agganciare il clip del dispositivo SAFEDI nella parte anteriore del busto. Il dispositivo deve essere portato sul capo d'abbigliamento esterno.
3. Ruotare il clip fino a che si legge il logo del dispositivo e/o la spia LED sia in basso a "ore 6".
4. Il dispositivo SAFEDI si accende appena si muove.



### Modalità riposo:

La modalità riposo sarà attivata quando il dispositivo SAFEDI verrà appoggiato con la parte scritta verso il basso per ca. 3 secondi. Nella modalità riposo il LED lampeggia blu, non reagisce ad altri dispositivi SAFEDI e sarà "invisibile" per gli altri.

### Trova il dispositivo SAFEDI:

Cliccare sull'APP SAFEDI „trova SAFEDI“, il dispositivo cercato emetterà un suono per 10 secondi e lampeggerà alternativamente rosa e azzurro.



### Funzione 1 – „Mantenere la distanza“

Il dispositivo SAFEDI aiuta gli utilizzatori a mantenere la distanza. SAFEDI è un dispositivo che, tramite collegamento Bluetooth, calcola la distanza da altri dispositivi SAFEDI. Pertanto il dispositivo SAFEDI riconosce altri dispositivi SAFEDI in zona (1). Se due dispositivi SAFEDI si avvicinano, viene emesso un segnale visivo di preallarme. Se due dispositivi SAFEDI entrano a stretto contatto (2) vengono emessi segnali d'allarme costanti, sia visivi che acustici fino a quando i due dispositivi non si distanziano l'uno dall'altro.

## Funzione 2 – „Diario anonimo dei contatti“

Con la registrazione del diario anonimo dei contatti può essere attivato il dispositivo SAFEDI con uno smartphone tramite la APP-SAFEDI ed il QR-Code. Per questo è assolutamente necessario il QR-Code presente all'interno della confezione fornita!

### Attivazione del diario anonimo dei contatti:

Per poter attivare il diario anonimo dei contatti bisogna prima installare sullo smartphone la APP-SAFEDI. Basta entrare nel sito SAFEDI: <https://safedi.com/app> e seguire le istruzioni. L'APP è disponibile per Android e iOS.

### Funzionalità:

Nel caso di stretto contatto tra due dispositivi SAFEDI vengono registrati gli ID-SAFEDI e il giorno. Attraverso la APP queste informazioni vengono inviate ad un database codificato e non verranno rilevati né dati personali, né luoghi e/o orari!

Nel caso di provata infezione, tutti gli ID-SAFEDI che, secondo il diario anonimo dei contatti sono entrati in stretto contatto con l'utilizzatore, verranno informati. Quest'informazione avverrà tramite notifica Push attraverso l'APP-SAFEDI. SAFEDI non sa quali persone siano state avvistate.

### Sincronizzazione del diario anonimo dei contatti:

1. Collegare il cavo micro USB alla batteria SAFEDI.
2. Nello smartphone il Bluetooth deve essere attivo.
3. L'APP-SAFEDI deve essere attiva. La sincronizzazione avviene automaticamente.

Info: Lo smartphone serve esclusivamente per il trasferimento dell'ID tra SAFEDI e la SAFEDI cloud.

### Comportamento nel caso di positività al tampone:

Nel caso di un tampone positivo al COVID-19 bisogna informare il centro di riferimento. Per questo la persona infetta deve

1. fotografare e spedire al centro di riferimento il QR-Code che si trova nella confezione oppure
2. inviare il numero a 15 cifre al centro di riferimento. Vigono le normative del proprio Paese e/o i protocolli aziendali.

### Tutela dei dati:

La miglior tutela dei dati è non salvare alcun dato. SAFEDI salva esclusivamente gli ID dei dispositivi SAFEDI che nel corso della giornata si sono incontrati nella zona d'allarme. SAFEDI non salva informazioni personali.

## Possibili disfunzioni e relativa eliminazione

(Sintomo: Causa → eliminazione)

**Il dispositivo non reagisce (nè spia, nè segnale):**

Batteria scarica → Caricare la batteria

**La batteria non si carica:**

Il cavo non è inserito (inserito scorrettamente) → inserire oppure accumulatore non collegato → controllare gli spinotti su entrambi i lati del cavo → collegare l'accumulatore

## Pulizia

Pulire il dispositivo con una pezza inumidita con detersivo delicato e/o del disinfettante.

## Dati tecnici

Denominazione	SAFEDI
Misure (D x H)	Ø 42, H 20 mm
Materiale involucro	polycarbonato
Funzionamento	Bluetooth
Segnale d'emissione	10 mW / 10 dBm
Batteria	Ioni di Litio
Tensione nominale batteria	3.7 V
Capacità nominale	120 mAh
Collegamento per carica	USB 2.0 Micro-B
Temperatura ambiente	da 0° C a 40° C (non condensa)
Classe di protezione	IP 53
Conformità CE	vedi <a href="http://www.safedi.com">www.safedi.com</a>

## Prodotto da

SAFEDI Distance Control GmbH, Dr. Walter Zumtobel Straße 2, 6850 Dornbirn, Österreich, [www.safedi.com](http://www.safedi.com)

## Copyright

© 2020. Il contenuto di questo documento non può essere dato e/o copiato, anche solo in parte, a terzi senza l'autorizzazione scritta da parte del produttore. Ogni dato tecnico ed immagine utilizzati sono protette da brevetto. I documenti in lingua tedesca sono sempre da considerarsi documenti originali. Documenti in altre lingue sono traduzioni del documento originale.

