


## SAFEDI kurz erklärt



SAFEDI wird im Oberkörperbereich getragen und registriert all jene Nahkontakte im Unternehmen, die zu einer potenziellen Ansteckung führen könnten bzw. zeichnet diese auf, wenn der Sicherheitsabstand zwischen zwei Personen nicht eingehalten wird.

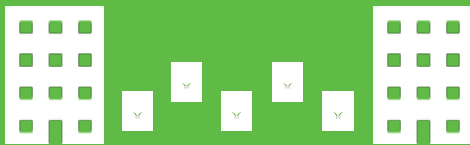

Es wird empfohlen, dass SAFEDI vom Betreten bis zum Verlassen des Firmengeländes ständig getragen wird. Alle Personen, die sich auf dem Firmenareal aufhalten, sollten SAFEDI tragen (sowohl Mitarbeiter als auch Besucher, Kunden und Lieferanten).



Um den Schutz der persönlichen Daten zu garantieren, erfolgt die Auswertung der Kontaktdate ausschließlich im Verdachtsfall durch die Vertrauensperson. Nahkontakte werden zeitnah informiert. Die betroffenen Nahkontakte werden zeitnah informiert. Die aufgezeichneten Daten der SAFEDIs werden auf einer gesicherten Cloud gespeichert und nach 14 Tagen gelöscht.

## Allgemein

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter sowie deren Angehörigen ist für uns enorm wichtig. Um diesem Thema im Zusammenhang mit den Herausforderungen der COVID-19 Pandemie Rechnung zu tragen, wurden in unserem Unternehmen bereits einige Maßnahmen eingeleitet und umgesetzt.

Um weiterhin auch gewährleisten zu können, dass das Risiko einer möglichen Ansteckung durch COVID-19 im Unternehmen so gering wie möglich ist, nutzen wir im gesamten Unternehmen SAFEDI.

Wir bitten euch, SAFEDI auf dem Firmengelände ständig zu tragen, um mögliche Infektionsketten schnell zu identifizieren und zu durchbrechen. Jeder Einzelne von uns trägt mit der Einhaltung der bereits gültigen Sicherheitsvorkehrungen und mit dem Tragen von SAFEDI bei, sich selbst, Kollegen und das private Umfeld zu schützen.

## Funktionsweise

Bei einem durchgehenden Nahkontakt von 3 Sekunden zwischen zwei SAFEDIs werden die SAFEDI-IDs erfasst. Durch das Synchronisieren auf dem SAFEDI Synchro Hub werden diese Informationen sowie das Datum in eine gesicherte Cloud übertragen. Dabei werden keine personenbezogenen Daten, keine Ortsinformationen oder Uhrzeiten erfasst! Kommt es zu einer nachgewiesenen Infektion, werden alle SAFEDI-IDs benachrichtigt, die gemäß anonymem Nahkontakt-Tagebuch engen Kontakt mit der betroffenen Person hatten. Die Benachrichtigung erfolgt über die Vertrauensperson. SAFEDI weiß nicht, welche Personen benachrichtigt werden.

**safedi**  
safe distance control



**Information für Mitarbeiter**

## Bedienung

### SAFEDI einschalten:

Vor erstmaligem Gebrauch SAFEDI vollständig aufladen. SAFEDI schaltet sich ein, sobald er bewegt wird.

### SAFEDI richtig tragen:

SAFEDI mit dem Befestigungsclip vorne im oberen Bereich des Oberkörpers anstecken, sodass er vertikal ausgerichtet ist. Das Gerät muss an der obersten Kleidungsschicht befestigt werden und sichtbar sein. Den Clip drehen, bis der Schriftzug auf dem Gerät waagrecht lesbar ist.

### Aufladen und synchronisieren:

SAFEDI muss täglich synchronisiert werden. Dies erfolgt vollkommen automatisch im SAFEDI Synchro Hub. Jeder SAFEDI hat einen zugewiesenen Steckplatz am Synchro Hub. Zum Synchronisieren SAFEDI nach Arbeitsende dort einstecken. Auch das Aufladen erfolgt automatisch. Die Ladezeit beträgt ca. zwei Stunden.

### Ruhemodus:

Der Ruhemodus wird aktiviert, wenn SAFEDI für ca. 3 Sekunden mit der beschrifteten Seite nach unten hingelegt wird. Im Ruhemodus blinkt er blau, reagiert nicht auf andere SAFEDIs bzw. ist unsichtbar. Zum Aktivieren einfach wieder bewegen.

## Mögliche Störungen und Behebung

Gerät reagiert nicht:

Akku leer → Akku laden.

Akku wird nicht geladen: Kabel nicht (korrekt) eingesteckt. → Steckverbindungen auf beiden Seiten des Kabels prüfen. → Ladegerät einstecken.

### LED-Statusanzeige



**Grün - Blinken:**  
SAFEDI in Betrieb – Akku-Stand OK – es wurden bereits Nahkontakte aufgezeichnet!  
Grün - konstantes Leuchten im Hub: Bei Vertrauensperson melden



**Rot - Blinken:**  
Nahkontakt! - nach einem Nahkontakt von 3 Sekunden, wird dieser in das anonyme Nahkontakt-Tagebuch übertragen.



**Magenta - einmaliges Blinken:**  
Sobald ein Eintrag in das anonyme Nahkontakt-Tagebuch erfolgt ist, leuchtet die LED kurz Magenta auf. Beim erstmaligen Nahkontakt zwischen zwei SAFEDIs ertönt ein akustisches Signal.



**Weiß - Blinken:**  
Tritt an die Stelle von grün Blinken, sobald SAFEDI synchronisiert und noch kein Nahkontakt aufgezeichnet worden ist!



**Orange - Blinken:**  
Akku fast leer: Akku jetzt aufladen!



**Blau - Blinken:**  
SAFEDI wurde synchronisiert und befindet sich im Lademodus.  
**Blau - konstantes Leuchten:**  
SAFEDI wurde synchronisiert und ist vollständig geladen.


### Wichtig:

Jeder SAFEDI bildet zusammen mit seiner in der Verpackung mitgelieferten Identifikationsnummer (ID) und dem QR-Code eine untrennbare Einheit. Jeder SAFEDI-User sollte die SAFEDI-ID und den QR-Code dauerhaft und sicher aufbewahren! Die Aktivierung des Kontakt-tagebuchs ist ausschließlich mit dem original QR-Code möglich!

**safedi**  
safe distance control

### Datensicherheit:

SAFEDI speichert lediglich jene IDs, die sich im Laufe des Tages im Warnbereich begegnet sind. SAFEDI speichert keine geo- und personenbezogenen Daten.

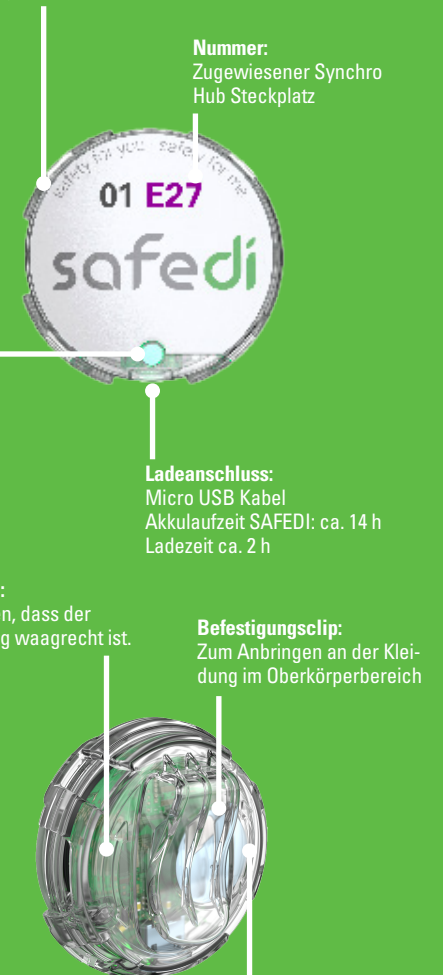

**Nummer:**  
Zugewiesener Synchro Hub Steckplatz

**Ladeanschluss:**  
Micro USB Kabel  
Akkulaufzeit SAFEDI: ca. 14 h  
Ladezeit ca. 2 h

**Gehäuse:**  
So drehen, dass der Schriftzug waagrecht ist.

**Befestigungsclip:**  
Zum Anbringen an der Kleidung im Oberkörperbereich

Umgebungstemperatur: 0° C bis 40° C

**SAFEDI schützt nicht vor einer Infektion!**